MITSUBISHI

三菱電機 空冷スプリット形 クーリングユニット

AFH 形

<冷媒:R404A対応>

取扱説明書

(AFH-L20.25.30.40SSCA)

AFH 形クーリングユニットは、新しい時代の省力機器として開発された新鋭機で、高性能半密閉形単段圧縮機、凝縮器、さらに運転操作に必要な制御機器、保護機器を組み込んだ制御箱などを備えており、その優れた性能は必ずや皆さま方の信頼に応えるものと確信しております。

本説明書には「三菱電機 AFH 形クーリングユニット」の保守管理ならびにサービス業務の任に当たられている方々のために、その構造、据付、運転、保守一般について特に知っておいていただきたい事項を記載しておりますので、据え付け前および使用前に必ず一読され、常によく整備された状態で本機をご愛用いただきますようお願い申しあげます。

目 次

			_	
جير	^ ~ *	いよなかがデファル	Pag	-
			• !	i 1
1	クー	リングユニットの主な構成機器	•••	1
2	行殊	チャージ ····································	•••	4
3				
4	試連	転前作業	•••	6
5	連転	tree	•••	6
	5.1	始動		6
	5. 2	始動失敗		
		圧縮機容量制御段階		
	5.4	運転中の点検事項	•••	9
	5.5	運転		
	5.6	停止	•••	11
	5.7		•••	11
		使用範囲		11
6		装置セット値一覧表		
		保護装置および制御機器セット値一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	6.2	保護装置および制御機器の作動チェック	• • •	12
7		管理 ······ 試運転初期·······	• • •	13
	7.1	試運転初期	• • •	13
	7.2	運転保守管理の要点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	13
	7.3	保守管理の目安	• • •	14
	7.4	長期運転休止について	• • •	14
	7.5	長期運転休止後の始動について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14
	7.6	一般注意事項	•••	14
	7.7	機器の耐用年数および経年保守点検計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		14
8	不具	合現象とその対策		15
9		および付図		
	9.1	耐用年数および経年保守点検計画表		
	9. 2	冷媒配管系統図······		
		運転日誌		
		R 4 0 4 A 特性表····································		
1.0		期間終了後のサービスについて		

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 防止するためのものです。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。



誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

- 据付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに取扱説明書にそってお客様に使用方法、 お手入れの仕方を説明してください。また、この取扱説明書は、工事説明書とともにお客様で保管いただく ように依頼してください。
- お使いになる方は、工事説明書とともに、いつでも見られるところに大切に保管し、移設・修理の時は、運転される方にお渡し下さい。また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡し下さい。

< I. 使用上の注意事項>

! 警告

- (1) 空気吹き出し口や吸い込み口に指や棒を入れないで下さい。内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。
- (2) 異常時(こげ臭い等)は、運転を停止して電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。
- (3) 電源スイッチやブレーカー等の入り切りによりユニットの運転・停止をしないでください。 感電や火災の原因になります。
- (4) 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

/ 注意

- (5) 濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電の原因になることがあります。
- (6) 長期使用で据付台等が傷んでないか注意してください。傷んだ状態で放置するとユニットの 落下につながり、けが等の原因になることがあります。
- (7) ユニットを水洗いしないでください。(機械室内部) 感電の原因になることがあります。
- (8) 掃除をする時は必ずスイッチを「停止」にして、電源スイッチも切ってください。内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になります。
- (9) 空気側熱交換器のアルミフィンには触れないでください。 触れると、ケガの原因になることがあります。
- (10) ユニットの上に乗ったり、物を乗せたりしないでください。 落下・転倒等によりケガの原因になることがあります。

! 注意

- (11) 正しい容量のヒューズ以外は使用しないでください。 針金や銅線を使用すると火災の原因となります。
- (12) 可燃性スプレーをユニットの近くに置いたり、ユニットに直接吹きかけたりしないでくだ さい。発火の原因となることがあります。
- (13) バルブ類は、取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い、全て開閉状態を確認してください。特に、保安上のバルブ(安全弁等)は運転中は開けてください。開閉状態に誤りがあると、水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。
- (14) ユニットのキャビネットや電装箱の蓋を外したままの運転は行わないでください。充電部 を露出した状態での運転は、感電や火災の原因となることがあります。
- (15) 電磁接触器を指で押して圧縮機等を運転しないでください。むりやり運転させると、感電・ 火災の原因となることがあります。
- (16) 保護装置の設定は変更しないでください。 不当に変更されると、製品の破裂,火災等の原因になることがあります。
- (17) 圧縮機や冷媒配管などの高温部には触れないでください。 高温部に触れると、やけどの恐れがあります。
- (18) 火気使用中にフロンガス(R404A)を漏らさないように注意してください。フロンガスが火に触れると分解して有毒ガスを発生させ、ガス中毒の原因になります。配管などの溶接作業は、密閉された部屋で実施しないでください。また、試運転前に確実にガス漏れ検査を実施してください。


/ 警告


- (19) 修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。 修理に不備があると、感電・火災などの原因になります。
- (20) 改造は絶対に行なわないでください。 感電・火災等の原因になります。
- (21) ユニットを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。据え付けに不備があると、感電・火災等の原因になります。
- (22) 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気をしてください。 冷媒ガスが火災に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

/ 注意


- (23) 冷媒や冷凍機油の種類を間違えないでください。 火災や爆発の原因となることがあります。
- (24) 保護装置を短絡して、強制的な運転は行なわないでください。 火災や爆発の原因となることがあります
- (25) 保護装置の設定は変更しないでください。 火災等の原因になることがあります。
- (26) 冷媒の溶栓をハンダ付けしないでください。 規定外の溶栓を使用されますと、爆発の原因となることがあります。
- (27) 屋内で修理される場合は、換気に注意してください。換気が不十分な場合、万一冷媒が漏洩すると酸欠事故につながる原因となることがあります。
- (28) 火気使用中にフロンガス(R404A)を漏らさないように注意してください。フロンガスが火に触れると分解して有毒ガスを発生させガス中毒の原因になります。配管などの溶接作業は密閉された部屋で実施しないでください。また試運転前に確実にガス漏れ検査を実施してください。

①AFH-L20·25·30SSCA
電動機

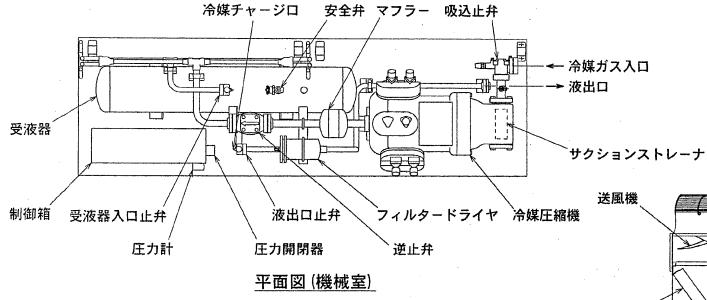


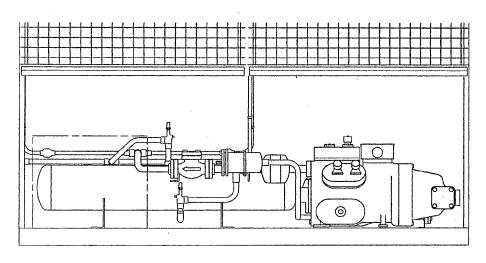


正面図

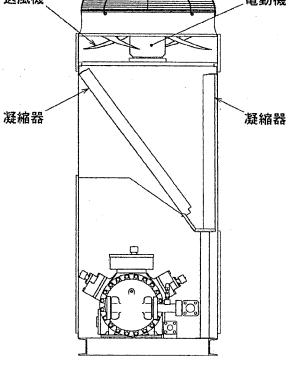

側面図

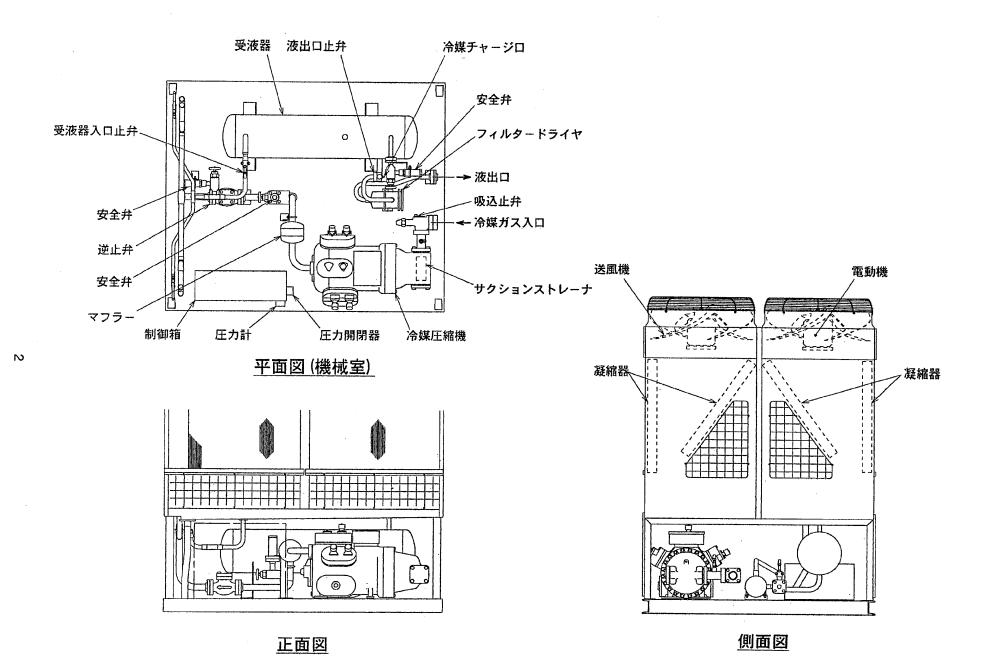


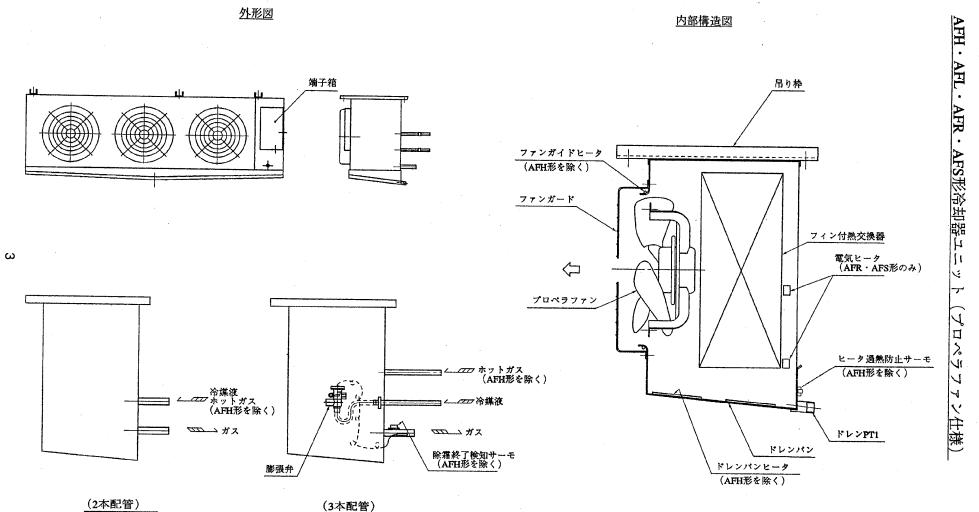

2 冷媒チャージ

(1) 冷媒のチャージ手順

冷媒チャージは次の手順で行ってください.

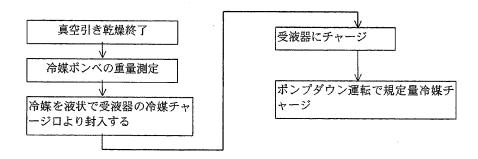

(2) 冷媒チャージ量

(イ)冷媒チャージ量は、下表を参照ください。下表の冷媒量は配管長さ10mまでの量を記載しています。据付条件、使用温度条件により、多少必要冷媒量が変化します。

標準冷媒チャージ量 (kg)

冷凍機ユニット形名	ク-ラユニット形名×台数	標準チャージ量 (※)
AFH-L20SSCA	UC-160PH (EH) × 1	60
AFH-25SSCA	UC-210PH (EH) × 1	70
AFH-30SSCA	UC-270PH (EH) × 1	85
AFH-40SSCA	UC-210PH (EH) × 2	120

※上表の冷媒量は配管長さ10mまでの量を記載しています.

- (ロ) 冷媒充填量が少なすぎたり、ガス洩れにより冷媒ガスが不足すると、低圧圧力が下がり油戻しが悪くなります。また、 過熱運転にもなります。
- (ハ) 最小冷媒量は,庫内温度を所定の温度まで下げ,凝縮温度をできるだけ下げた状態(定常状態)で,液管サイトグラスからフラッシュガス(気泡)が消える冷媒量です.実際の冷媒充填では運転時の過渡現象等を考慮してさらに10%程度の冷媒を追加しておく必要があります.

適正冷媒チャージ量=最小必要冷媒量×1.1

S

4 試運転前作業

始動前チェック

注 注意

バルブ類は、取扱説明書・工事説明書・銘板の指示に従い、全て開閉状態を確認してください。特に、保安上のバルブ(安全弁等)は運転中は開けてください。


開閉状態に誤りがあると、水漏れや火災・爆発等の原因になることがあります。

- (1)電源電圧は銘板値の±10%以内であること、および相間電圧のアンバランスは±2%以内であることを確認ください。 (□)クランク室油面がのぞき窓の半分以上あり、かつクランク室ヒータは連続24時間以上通電されていたことを確認してください。 (油温35~45℃)
- (ハ)圧縮機吐出止弁・受液器液出口止弁など運転中開けておくべき止弁はすべて開いてあることを確認してください.
- (二)エアパージ弁・油補充弁など運転中閉止しておくべき止弁は全て完全に閉止されていることを確認してください.
- (4)圧縮機およびクランク室ヒータを含め制御回路の絶縁抵抗を測定し、異常がないことを確認してください.

主回路: 3 ΜΩ以上,操作回路: 1 ΜΩ以上

(4)全ての電気結線部のネジがゆるんでいないか再確認してください.

5 運転

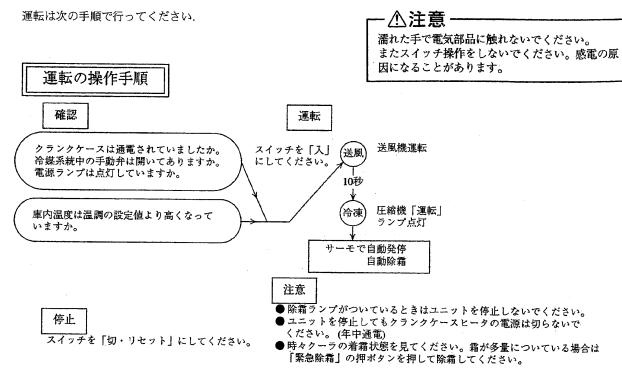

5.1 始動

- (イ)制御箱正面のタンブラスイッチ (ポンプダウン用) (TS2)を「圧縮機入」にして、(TS1)スイッチを「入」にします.
- (D)制御箱正面の「遠方-手元」切替スイッチ(TS)を「遠方」に設定すると「入-切・リセット」の遠方操作が行えます.

5.2 始動失敗


始動スイッチを「入」にしても電動機が回らないときは通常次のような原因が考えられます.

- (イ)電源が入っていない.
- (1)凝縮器送風機用電磁接触器の接点が入っていない.
- (ハ)冷蔵庫の温度が低すぎて自動発停開閉器の接点が開いている.
- (二)高低圧開閉器(63D)のリセットをしていない.
- (お)電源電圧の低下(規定電圧-10%以下)

5.3 圧縮機容量制御段階


(1) AFH-L20SSCA

●圧縮機起動・停止容量パターン

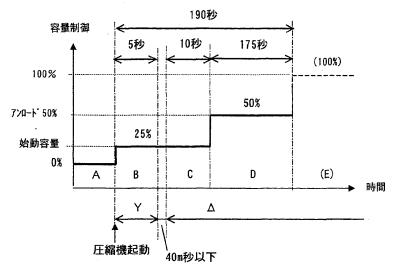

圧縮機起動容量パターン

容量制御

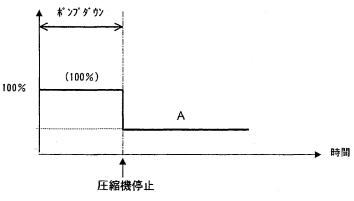

圧縮機停止容量パターン

●起動・停止時電磁弁ON/OFF動作


圧縮機起動・停止時電磁弁開閉動作表

	Α	В	С	D	(E)
	(停止)	25%	25%	50%	100%
21C1	×	0	×	×	×
21C3	X	×	×	0	0
21C4	×	×	×	X	0


注1. 21C1は均圧電磁弁です.

2. 開閉状態: ○…開, ×…閉

●圧縮機起動・停止容量パターン

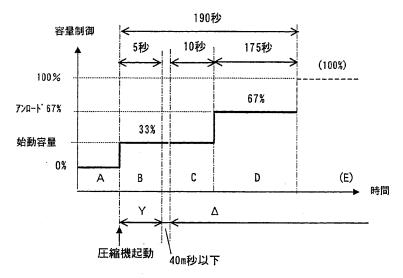

圧縮機起動容量パターン

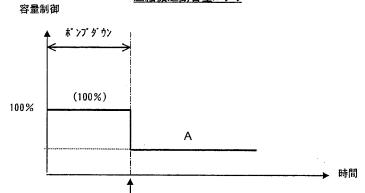

圧縮機停止容量パターン

●起動・停止時電磁弁ON/OFF動作

圧縮機起動・停止時電磁弁開閉動作表

	A	В	С	D	(E)
	(停止)	33%	33%	67%	100%
21C1	X	0	×	×	×
21C5	X	×	×	0	0
21C6	×	×	×	X	0

注1. 2101は均圧電磁弁です.

2. 開閉状態: ○…開, ×…閉

圧縮機停止

5.4 運転中の点検事項

運転を開始したら下記の事項を点検してください.

(1) 圧縮機

吸入ガス圧力・温度, 吐出ガス圧力・温度. 油圧<油圧=低圧+0.3~0.6MPa>

油面および清浄度および油温<油面=覗き窓の下面から 8/10 以下><油温=35~65℃>

油面で注意すべき点は、液バック運転後やクランク室ヒータが通電されていなかった場合、冷媒が油中に溶け込んで油面が非常に高くなっている場合があります。このような場合は、始動前にクランク室より冷媒を完全に追い出してください。 運転中のクランク室底の温度、ノック音および振動、弁の音響、(電動機)の電圧、電流など、

(イ)吸入ガス圧力・温度

- ①吸入ガス圧力は蒸発圧力と概略同一ですが(実際には弁・配管などの抵抗により蒸発圧力よりやや低い),クーラユニットの運転状態によって変化します.吸入ガス圧力の低下は圧縮比を増大させて吐出温度を上昇させ、また体積効率の低下を招き冷凍能力を減少させます.
- ②蒸発圧力は被冷却物と冷却能力のヒートバランスによって決定されます.冷媒の蒸発温度と庫内温度との温度差は蒸発器の大きさに直接関係があり、この温度差を小さくすると蒸発圧力を高く運転することができますが、一方蒸発器は大きくなり、設備費は高くなります。
- ③吸入ガス圧力が異常に低下する原因としては膨張弁の絞りすぎ、あるいは冷媒量の不足が挙げられます.吸入ガスの過熱度は通常 10~15deg 程度にしますが、液バックの可能性のある装置では吐出ガス温度の許す範囲内で大きくとった方が安全です.

(四)吐出ガス圧力・温度

- ①圧縮機の吐出圧力(高圧)は凝縮圧力とほぼ一致し(実際には弁・配管などの抵抗により凝縮圧力よりやや高い),主として凝縮器の容量,外気温度などによって変化します.
- ②すなわち凝縮器容量が小さければ圧力は上昇し、大きければ低下します。外気温度の低下により吐出ガス圧力は低下し、逆の場合は上昇します。吐出ガス圧力の上昇は圧縮比を増加させ、吐出温度の上昇・体積効率の低下による冷凍能力の減少・軸動力の増加を招きます。
- ③吐出ガス温度は吸入温度・吸入圧力・凝縮圧力等によって変化します. 吐出ガス温度が高くなると冷凍機油を炭化させ, またクランク室の油温を上昇させて油の潤滑性能を低下させます. 吐出温度は 130℃以上にならないように運転しなければなりません.

(ハ)油面および清浄度

- ①運転中の油面はクランク室のぞき窓の中央レベルまであるのが標準ですが、油面は激しく動いているので、覗き窓から 見える範囲にあれば正常です.
- ②注意すべきは液バック運転した後やクランク室ヒータが通電されていなかった場合,冷媒が油中に溶け込んで油面が非常に高くなっている場合があります。このような場合は、始動前にクランク室ヒータを通電し、完全に油中の冷媒を追い出してください。

(二)クランク室底温度

①運転中クランク室底に手を触れて暖かい程度(25~45℃)ならば正常です。手を触れられない温度(50℃以上)であれば吸入ガスのスーパーヒート過大による吐出温度の上昇によるものと考えられますので、膨張弁を開く、冷媒量追加チャージ等によりスーパーヒートを適正に調整する必要があります。

(参考値:運転中のクランク室底温度最大60℃以下)

②逆にクランク室底の温度が冷たいとき(右表)は液バックの可能性が大きいので,膨張弁の開度を調整してスーパーヒートを調節してください.

定堂状能でのクランク室底温度の下限値[℃]

VE HI WINE C	<u> </u>	三心川大リノー	民間し
CT ET	-25	-10	0
30	15	15	20
40	15	20	25
50	15	20	25

(ホ)ノック音

①液冷媒や油が圧縮機に吸入されると液圧縮を起こします.このとき圧縮機は激しいノック音を生じますので直ちに機械 を停止し、吸入弁を閉止してください.

(^)弁の音響

①運転中は弁の音響がリズミカルな音であれば正常です. 弁の破損があれば音は多少変化しますので, 聴音棒にて普段の音を良く聞いて記憶しておいてください.

(ト)電圧・電流

①電流値を調べ、電動機がオーバーロードになっていないかチェックしてください。電流値は運転条件によって変化しますので標準の値をよく確認しておいてください


(2) クーラユニット

冷媒出入口圧力・温度、霜付状況、クーラユニット冷媒出入口温度

5.5 運転

(1)冷却運転

(イ) 正常な運転状態になると圧縮機は制御箱に内蔵された庫内温度調節器(電子サーモ)によりコントロールされます。 (温度検出端は工場出荷時制御箱内に収納していますので、現地にて庫内温度を代表する場所へ取付けてください。) ($^{\circ}$) 入切温度差(DIFF.) は $^{\circ}$ 1.5 $^{\circ}$ 6 $^{\circ}$ 0 可変で設定はマイナスドライバーで行います。通常 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 7 で使用します。

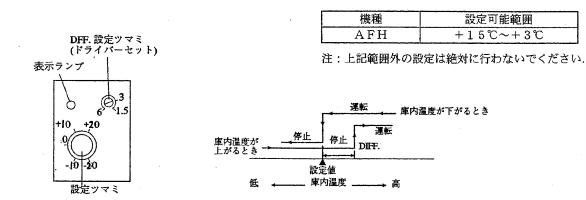

(A) AFHには停止時のポンプダウン回路を設けています. 庫内サーモ (23) のカットアウトを, ポンプダウン圧力開閉器 (63A) より先に働かせてポンプダウン圧力開閉器 (63A) のセット圧力までポンプダウンして停止させます.

(2)除霜運転

(イ)冷却時間のセット (除霜時期のセット) はユニット据付後庫内状況に合わせて制御箱に内蔵のタイムスイッチ (2D)により行ってください.

除霜開始条件 除霜時間のセット	除霜終了検知
・除霜開始時刻をタイムスイッチ(2D)にて設定	除

※水分の多い冷却物を入れた場合など一時的に着霜量が多くなったときは、「除霜」押釦開閉器(3W)により除霜運転を行ってください。

5.6 停止

(1)正常停止

- (イ)「ポンプダウン」スイッチ(TS2)を入れるとポンプダウンし機械が停止します.
- (ロ)「入 切・リセット」スイッチ(TS1)を「切・リセット」にします.
- (ハ)圧縮機は停止し、クランク室ヒータは通電されます.

※機械が停止していても自動発停にて停止している場合がありますので、停止させる場合は「入 – 切」スイッチ(TS1) を「切」にしてください.

※ポンプダウンは次の始動のとき液圧縮,油のフォーミング(泡立ち)現象による油圧低下を防止することができます。本回路を利用ください。

(2)異常停止

- (イ) 異常ランプが点灯します.
- (ロ)異常の種類
- ①高低圧開閉器(63D)高圧側は手動リセットが必要であり、リセットしないと再始動できません.
- ②高低圧開閉器(63D)低圧側、圧縮機過電流、巻線サーモ、吐出温サーモ、油圧は自動リセットされます。
- (N)「入一切・リセット」スイッチ(TS1)を「切・リセット」にすることにより異常ランプが消灯します。
- (二) 異常の場合は異常原因を取り除きリセット後もう一度運転して各部の温度・圧力を監視してください。

警告

異常時は運転を停止して電源スイッチを切ってください.

異常のまま運転を続けると感電, 火災などの原因になります.

5.7 運転日誌

製品の機能を常に最良の状態に維持し、十二分に機能を発揮させるためには、それぞれの部品の構成とその機能を知り、正しい取扱と適正な保守および点検を実施する必要があります。

運転日誌は製品の調子を診断し、保守・点検時期の判断資料となりますので、常にデータの記録を心掛けてください。 本書付属のフォームを参考にしてください。

5.8 使用範囲

注意

仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作してください.

仕様の範囲を逸脱して冷凍サイクルを作ると、破裂, 発煙, 発火, 漏電の原因になることがあります。

本製品の使用範囲は以下の通りです.

項目	使用範囲									
冷媒	R404A									
冷凍機油	エステル油 (SE562M)									
庫内温度	+3°C ~ +15°C									
凝縮温度	10℃ ~ 59℃									
吐出圧力	0.73MPa ~ 2.69MPa									
吐出ガス温度	140℃以下									
油温度	60℃以下(運転中のクランク室底温度)									
据付条件	屋外設置									
周囲温度	-5℃ ~ +40℃ *1									
電源電圧	定格電圧の±10%以内(3相200V 50/60Hz , 220V 60Hz) *2									
電圧不平衡率	相間アンバランス±2%以内									

- *1. 周囲温度-5℃以下の寒冷地域では低外気温仕様となります. ご注文の際ご指定下さい.
- *2. 電源400V級の対応も可能です. (オプション)
- 注:腐食性雰囲気では使用しないでください.

6 保護装置セット値一覧

注意

保護装置の設定は変更しないでください。

不当に変更されると、製品の破裂、火災等の原因になることがあります。

6.1 保護装置および制御機器セット値一覧表

名 称	記号		標準記	 设定值	機能		
			復帰(IN)	作動(OUT)			
 高低圧圧力開閉器	63D	HP	手動	2.73MPa	異常高圧のとき機械停止		
In the Court of Miles Int.	000	LP	0.13MPa	0.03MPa	異常低圧のとき機械停止		
圧力開閉器(ポンプダウン)	63,	A	0.15MPa	0.09MPa	圧力降下により機械停止		
油圧開閉器	630	Q	0.13MPa	0.08MPa	圧縮機運転中油圧低下30秒継続でユニット異常		
吐出温度サーモ	26C		85°C	140°C	吐出温度が異常上昇したとき機械停止		
巻線保護サーモ(圧縮機)	49C		88±5℃	105±11℃	圧縮機巻線温度が異常上昇したとき機械停止		
巻線保護サーモ(送風機)	49F01~04		50°C	130°C	送風機巻線温度が異常上昇したとき機械停止		
過電流リレー(圧縮機)	51C		手動	125%	圧縮機電流値が異常に大きいとき機械停止		
高圧検知容量制御圧力開閉器	PS	3	2.25MPa	2.55MPa	高圧が設定値以上で容量制御運転		
ファン台数制御圧力開閉器	PS	1	1.4MPa	0.8MPa	OFF時 52F0B系統送風機停止		
安全弁(受液器用)			吹き始め圧力	12.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出		
安全弁(圧縮機用)			吹き始め圧力	12.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出(AFH-40SSCAのみ)		
安全弁(凝縮器用)		-	吹き始め圧力	12.90MPa以上	異常高圧時に冷媒を噴出(AFH-40SSCAのみ)		

6.2 保護装置および制御機器の作動チェック

高圧、ポンプダウン等の保護スイッチや制御機器は工場にて厳密な作業調整を行っていますが、定期的にチェックする必要があります。

次に作動チェックの要領を示しますがチェックに際しては必ずサービス員の指導を受けてください. ただし, 過電流リレー, 巻線保護サーモ, 油圧開閉器についてはテストを行わないでください.

(1)高圧圧力開閉器 (63D)

- 高圧側のテストは凝縮器の送風機を停止させ高圧を上昇させて行います。設定値まで高圧が上昇すると機械は停止します、もし設定値をこえても作動しなければ手動で止めて開閉器をチェックしてください。
- 低圧側のテストは負荷を少なくして蒸発圧力を低下させることによりできますが、一般的には吸入弁を絞ることによって低圧圧力を下げてテストします.

(D)ポンプダウン圧力開閉器 (63A)

• 高圧圧力開閉器の低圧側と同様です.


7 保守管理


7.1 試運転初期

新設機の場合, 最初の一ヶ月間は特に下記の点に注意してください.

- (1) クランク室油面に注意し適宜冷凍機油を補充してください.
- (2) 試運転5時間後に新油と入れ替えてください.
- (3)さらに1日後、3日後、1週間後、3週間後、1ヶ月後に油の洗浄度をチェックして適宜取り替えてください。
- (4)装置内の異物(ゴミ)を完全に取り除いてください.
- (5) サクションストレーナ
- (イ)運転開始後2時間でサクションストレーナ前後の差圧を測定してください.
- (ロ)以後12時間後・24時間後にストレーナを点検し、必要があれば取り替えてください。少なくとも運転開始後1ヶ月間は点検を続けてください。

サクションストレーナ交換基準

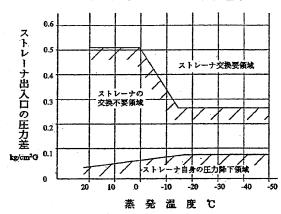

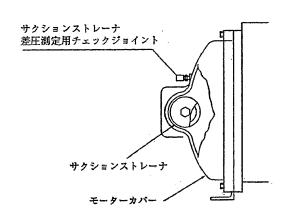

(6)オイルストレーナ

- (イ)油を取り替える際には、クランク室底部のオイルストレーナを洗浄してください。同時にクランク室底部にスケールが 沈殿していればスポンジ等で完全に取り除いてください。
- (ロ) 新設機については特に冷媒の洩れに注意し、適宜締め付けポルト及び配管接手の増し締めを行ってください。

7.2 運転保守管理の要点

保守管理の要点(ポイント)を下記します. 適切な保守および点検を実施してください.

- (1) 圧縮機および電動機の管理
- (イ)圧力管理(低圧圧力・高圧圧力)
- (ロ)温度管理(吸入ガス・吐出ガス・モーターフレーム・油温)
- (ハ)冷凍機油の管理
- (二)発停頻度について
- (ホ)運転電流の管理
- (ヘ)クランク室ヒータの管理
- (ト)音響および振動について
- (2)電源の管理
- (イ)電圧の変動
- (ロ) 三相電源のアンバランスについて
- (3) 保安装置の管理
- (1) 高圧圧力開閉器
- (四) 低圧圧力開閉器
- (ハ)油圧圧力開閉器
- (二)温度開閉器
- (ホ)その他の保安装置(過電流継電器,可溶栓等)

- (4)電気系統の管理(端子の緩み・接点の荒れ等)
- (5)冷媒系統の管理(洩れチェック等)

7.3 保守管理の目安

(1) 高圧圧力: 1.0MPa 以上を確保していることを確認ください.

(2) 低圧圧力:冷蔵庫内温度より5~15℃低い温度相当の圧力.

(3)油圧:低圧圧力プラス 0.3~0.6MPa

(4) 吸入ガス温度: 低圧相当飽和温度より 10~15℃高いこと

(5)吐出ガス温度:60~100℃(最大135℃)

(6)油温: (クランク室底温度):25~45℃ (最大 60℃以下)

(7) クランク室ヒータ:圧縮機停止時クランク室底温度35~45℃にあること.

(8) 保安装置:作動確認のこと(セット値は保護装置セット値一覧参照)・・・・・・・ 1度/年

(9)電気系統: 絶縁抵抗値確認のこと (5MQ以上) ······ 1度/年

7.4 長時間運転休止について

長期にわたって運転を休止する場合は、下記の処置および注意をしてください。

- (1)受液器液出口弁にて装置をポンプダウンし、受液器・凝縮器に冷媒を貯蔵してください.
- (2) ポンプダウンの際、装置内圧力は 0.01MPa(10kPa)以下にしないでください. これは僅かのプラス圧力にすることによって空気が冷媒回路内に侵入するのを防ぐためです.
- (3) ポンプダウン時の液封防止について
 - 液ライン電磁弁閉にてポンプダウン実施後、受液器液出口止弁を閉にすると液配管が液封となりますので必ず液電磁 弁開にてポンプダウン実施してください.
- (4)運転禁止の札を操作盤にかけると共にヒューズを抜いておいてください.

7.5 長時間運転休止後の始動について

圧力計・電気関係・ガス洩れチェック等実施し、「試運転前作業」「運転」に従って始動してください.

7.6 一般注意事項

安全装置の作動値は絶対に変更しないでください.圧縮機による真空引きを禁止します.

7.7 機器の耐用年数および保守点検計画

後述の「耐用年数および経年保守点検計画表」に従って部品の点検および交換を行ってください.

8 不具合現象とその対策

問題点	現象確認	原因	対策
高低圧開閉器(高圧側)	外気温度は高くない	風量低下(ファンMOTOR焼損)	風路の抵抗物があれば除去する
が作動している	777	凝縮器が汚れている	洗浄する
., ., ., .		冷媒のオーバーチャージ	冷媒を抜く・・・
		吐出サービスバルブを全開にしてい	バルブを開く
		ない	
		空気の侵入	空気混入箇所の調査手直し後再度真空引 きする *
	外気温度が高い	外気温度の高すぎ	負荷を小さくする
		高圧側セットが低すぎる	高圧側セットをチェックし運転条件に
			あった適切なセットにする *
高低圧開閉器(低圧側)		温度調節器のセットが低すぎる	セット値を上げる
が作動している	空気温度は低くない	クーラファンの風量不足	ファン容量を上げる
		冷却器着霜大	除霜タイミングを早める
		膨張弁作動不良	取替 *
		ストレーナの詰まり	洗浄または取替 *
		ガス漏れ	漏れ箇所の調査、手直し後冷媒チャージ*
		冷媒不足	冷媒を補給する *
		低圧側セットが高すぎる	セット値を下げる *
		液出口止弁の開度不足	弁を開く
		ポンプダウンセット値が低すぎる	セット値を上げる *
油圧開閉器が作動して いる	油洩れ	油量が少ない	油チャージする
	クランクケースヒー タ断線	油温が低い状態で始動したためフォーミンク を起こし一時油上りした	クランクケースヒータを交換
,		オイルフィルターの詰まり	オイルフィルターの清掃
		油圧調整弁の不良	油圧調整弁の取替 *
		オイルポンプ不良	オイルポンプ取替 *
		圧縮機軸受け部の摩耗	分解,修理 *
吐出ガスサーモが作動 している	吸入ガスが加熱して いる	冷媒不足	漏れ箇所チェック、漏れていれば手直し 後追加チャージ、漏れがなく不足してい るのであれば補給する。*
(吐出ガス温度が異常 に上昇する)		膨張弁の作動不良あるいは調整不良	膨張弁の調整あるいは取り替え *
1-17 7 8/		冷媒ストレーナの目詰まり	ストレーナ交換 *
		吐出弁板破損	分解・修理 *
		高圧圧力が高すぎる	「運転中の点検事項」参照 *
 巻線保護サーモが	過熱運転している	冷媒不足	漏れテスト・修理・追加チャージ *
作動している	地が住私している	冷媒ストレーナの目詰まり	ストレーナ交換 *
過電流リレーが		電圧が低すぎる	トランスタップを上げる
		膨張弁作動不良	
冷えが悪い		冷媒が抜けて不足している	漏れテスト・修理・追加チャージ *
	小さい	膨張弁作動不良	膨張弁取替 *
		圧縮機不良	分解、修理 *
		容量制御のまま運転している	容量制御回路点検,修理.容量制御電磁 弁不良の場合は電磁弁取替 *
		冷媒回路が詰まっている	「運転中の点検事項」参照 *
		高圧の高すぎ、低圧の低すぎ	前項参照
液バックしている	シリンダヘッドに霜	膨張弁調整不良	再調整 *
· ·	がつく	膨張弁作動不良	取替 *


^{*}印については,最寄りの三菱電機ビルテクノサービスへご連絡ください.


9 付表および付図

9.1 耐用年数および経年保守点検計画表

区分	部位・部品名	交換周期						経年	点検	一覧	表							記号説明 △点検, ▲(オ-バ-ホ-ル), ○部品交換, □清掃			
		目安	1年	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	備考			
王縮機	1.クランク軸	24000hr		A		A		0		A		_		O		<u> </u>					
	2. ピ ストン・シリンダ ライナー	16000hr		•		Ō		A		<u></u>		<u> </u>		<u></u>							
	3.連接棒組立品 (含ピストンピン)	16000hr		<u> </u>		0		A		<u> </u>				Ō							
	4. リンク (ピストン用)	16000hr			-	<u></u>				<u></u>		_		<u></u>		_					
	5. 弁板組立	16000hr		_		<u></u>				<u></u>		_		Ö A		_		· ·			
	6. 軸受メタル (含材ルポンプ組立)	16000hr		<u> </u>		0				0		<u> </u>		0		_					
	7. パイパス弁・チェック弁	16000hr				○		A		0		A		0		•					
	8. サクションストレーナ	8年		A		A		A		0		A	-	A		•		運転中の差圧チェックし、0.05MPa以上であれば 交換			
	9. クランクケースヒータ	8年		•		A		A		0		A	-	<u> </u>		A					
	10. 電磁弁 (容量制御)	8年		A		A		A		0		_		<u> </u>		•		動作検査、絶縁抵抗検査で異常あれば交換			
	11.冷凍機油	点検時		0		0		0		<u></u>		0	-	<u></u>		0		点検時交換			
	12. 電動機			A		<u> </u>		_		A				•		A		絶縁抵抗検査で異常があれば交換			
E縮器	本体(枠)	15年				Δ				Δ				Δ				リペイント他			
	電動機			A		<u> </u>		A		_				A		A		絶縁抵抗検査で異常があれば交換			
	空気熱交換器	15年	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Ο Δ	外観検査 1回/年, 必要に応じて洗浄(推奨1回/年)			
ドライヤ	本体	15年				Δ				Δ				<u>4</u>				コアフィルタはO/H時,冷媒回路開放時と 液管サイトグラスをチェックしWETの場合交換			
	コアフィルタ					ō				0				0							
i装品 ii御機器	シーケンサ	8年	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0				
	コンタクタ、リレー、タイマー	8年		Δ		Δ		Δ		040		Δ		Δ		Δ	ΟΔ				
	ヺンプ [®]	4年		Δ		O A		Δ		О Д		Δ		ΟΔ		Δ	Δ	·			
	圧力開閉器 (高低圧、油圧)	8年	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	ΟΔ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	O A				
	油度開閉器	8年	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	О Д	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	·			
	過電流継電器	8年		Δ		Δ		Δ		О Д		Δ		Δ		Δ	ΟΔ				
	圧力計 (高圧,低圧,油圧)	8年	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Ο				
の他	膨張弁	8年		Δ		Δ		Δ		О Д		Δ		Δ		Δ	ΟΔ				
	電磁弁	8年		Δ		Δ		Δ		O A		Δ		Δ		Δ	O	2年目毎にメグチェック			
	安全弁	8年		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	ΟΔ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		1年目毎に点検 (動作確認)			
	止弁	15年		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ	O				
	ケ-シング(塗装品)	15年	-											_=_		_=_		リペイント			

⁻ 特記事項-1.エニトの運転時間は、年間5000hrとする。 2.使用条件(電源,庫内温度、外気温度、配管長等)は仕様通りとし、使用限界外での運転の場合は上記耐用年数及び保守点検時期は異なる。 3.温度、圧力、その他日常の保守・点検結果を日誌に記録して、ガス漏れ等運転状態をチェックし予防・保全を行う。(詳細はエニットの取扱説明書による。) 4.耐用年数の15年は、減価値却資産耐用年数等に関する省令(建物付属設備冷房、暖房、通風又はボイラ・設備欄)別表第一による。

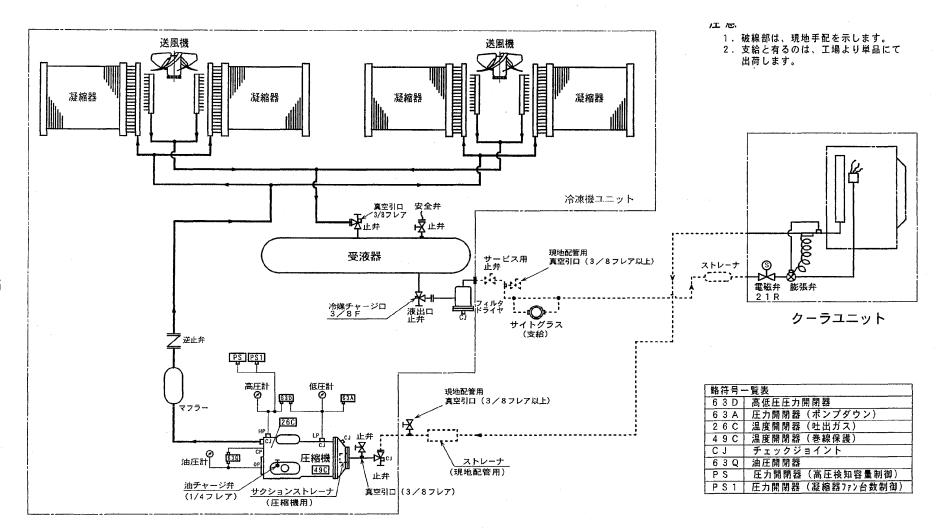

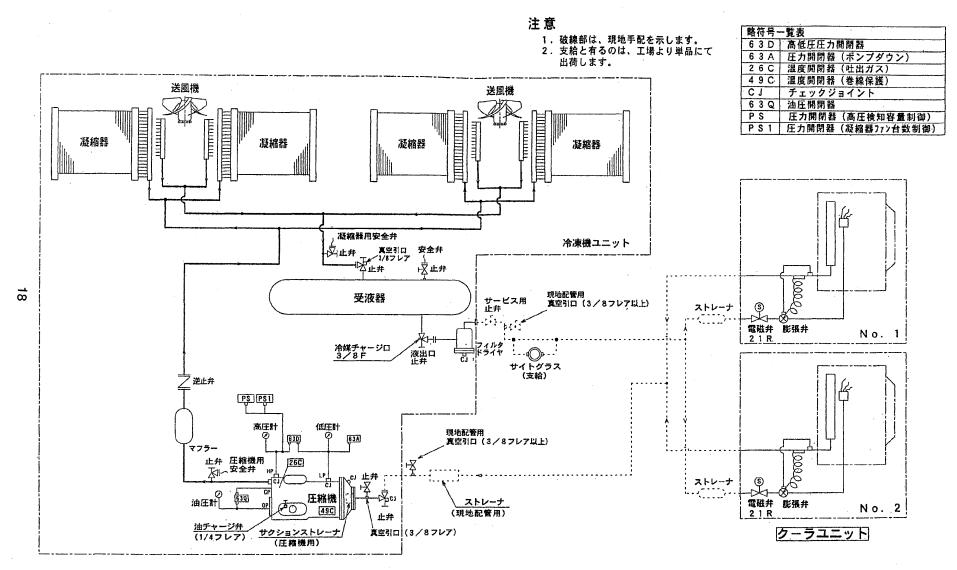

9.3 運転日誌

クーリングユニット運転日誌

				圧縮	機(電動	幾)		γ	令却器	2	凝約	宿器	電	助機						
時	刻		高圧圧力	低圧圧力	油圧圧力	吐出温度	吸入温度	クランク室底温度	空気入口温度	空気出口温度	空気流量	空気入口温度	空気出口温度	電流	電圧	油面	室温		備	考	
l ii	手 <i>分</i>	ı (MPa	MPa	MPa	${\mathcal C}$	°C	ొ	ಌ	\°C	m ³ /h	${\mathbb C}$	$^{\circ}$	A	v		ಌ				
																0		運転前	Ŋ		
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
																0					
<u> </u>																0					
																0					
<u> </u>																0					
																0					
																0					
																0					
	要目		運転時間(hr) 給油量(l)				冷媒補充量 (kg)			特							日	付			
	本 日											特記事						運転者	F	月	日
	通 算											項						運転者	5		

9.4 R404A特性表

R404A冷媒特性チャート(飽和温度圧力チャート)

04A冷	媒特性ラ					
温度	飽和圧力					
(°C)	飽和液	飽和 ガス				
-45	0.008	0.004				
-44	0.013	0.009				
-43	0.018	0.015				
-42	0.024	0.020				
-41	0.030	0.026				
-40	0.036	0.032				
-39	0.042	0.038				
-38	0.049	0.044				
-37	0.055	0.050				
-36	0.062	0.057				
-35	0.069	0.064				
-34	0.077	0.071				
-33	0.084	0.079				
-32	0.092	0.087				
-31	0.100	0.095				
-30	0.108	0.103				
-29	0.117	0.111				
-28	0.126	0.120				
-27	0.135	0.129				
-26	0.145	0.139				
-25	0.154	0.148				
-24	0.165	0.158				
-23	0.175	0.168				
-22	0.186	0.179				
-21	0.197	0.190				
-20	0.208	0.201				
-19	0.220	0.212				
-18	0.231	0.224				
-17	0.244	0.236				
-16	0.256	0.249				
-15	0.269	0.262				
-14	0.283	0.275				
-13	0.297	0.288				
-12	0.311	0.302				
-11	0.325	0.317				
-10	0.340	0.331				
-9	0.355	0.347				
-8	0.371	0.362				
-7	0.387	0.378				
- 6	0.403	0.394				
-5	0.420	0.411				
-4	0.437	0.428				
-3	0.455	0.446				
	0.433	0.464				
-2						
-1	0.492	0.482				
0	0.511	0.501				
1	0.530	0.520				
2	0.550	0.540				
3	0.571	0.560				

温度	飽和圧力(MPa)	
(°C)		飽和ガス
4	0.592	0.581
5	0.613	0.602
6	0.635	0.624
7.	0.657	0.646
8	0.680	0.669
9	0.704	0.692
10	0.728	0.716
11	0.752	0.740
12	0.777	0.765
13	0.803	0.791
14	0.829	0.817
15	0.855	0.843
16	0.883	0.870
17	0.911	0.898
18	0.939	0.926
19	0.968	0.955
20	0.997	0.984
21	1.028	1.014
22	1.058	1.045
23	1.090	1.076
24	1.122	1.108
25	1.154	1.140
26	1.187	1.174
27	1.221	1.207
28	1.256	1.242
29	1.291	1.277
30	1.327	1.313
31 .	1.363	1.349
32	1.401	1.386
- 33	1.439	1.424
34	1.477	1.463
35	1.517	1.502
36	1.557	1.542
37	1.597	1.582
38	1.639	1.624
39	1.681	1.666
40	1.724	1.709
41	1.768	1.753
42	1.812	1.797
43	1.858	1.842
44	1.904	1.888
45	1.950	1.935
46	1.998	1.983
47	2.046	2.031
48	2.096	2.080
49	2.146	2.130
50	2.197	2.181
51	2.248	2.233
52	2.301	2.285
	L	L

(圧力はゲージ圧力)

温度	飽和圧力(MPa)	
(°C)	飽和 液	飽和 ガス
53	2.354	2.339
54	2.408	2.393
55	2.463	2.448
56	2.519	2.504
57	2.576	2.561
58	2.634	2.619
59	2.693	2.678
60	2.752	2.738
61	2.813	2.798
62	2.874	2.860
63	2.936	2.922
64	2.999	2.985
65	3.064	3.050

飽和圧力	温度(℃)	
(MPa)	飽和液	飽和 ガス
0	-46.0	-45.8
0.1	-30.8	-30.2
0.2	-20.5	-19.8
0.3	-12.5	-11.9
0.4	-5.9	-5.3
0.5	-0.2	0.3
0.6	4.8	5.3
0.7	9.2	9.7
0.8	13.3	13.8
0.9	17.1	17.5
1.0	20.5	21.0
1.1	23.8	24.2
1.2	26.9	27.3
1.3	29.7	30.1
1.4	32.5	32.9
1.5	35.1	35.5
1.6	37.6	37.9
1.7	40.0	40.3
1.8	42.3	42.6
1.9	44.5	44.8
2.0	46.6	46.9
2.1	48.7	49.0
2.2	50.6	50.9
2.3	52.6	52.9
2.4	54.4	54.7
2.5	56.3	56.5
2.6	58.0	58.3
2.7	59.7	60.0
2.8	61.4	61.6
2.9	63.0	63.3
3.0	64.6	64.9
	L	

10 保証期間終了後のサービスについて

MITSUBISHI


三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

(冷熱品C)

修理・取扱い

のご相談は

まず お買上げの販売店 施工者・設備業者へ






宇都宮 (028) 635-7231

宇都宮市大通り 3-1-17 (大津屋ビル4階)

松本市大手 3-4-5 (明治生命ながぎんビル5階)

野 (026) 232-0218 長野市确質 1403 (大通り昭和ビル2階)

松本(0263)32-6539



修理祭回信奏配機とルデクノサージス株式会社

北関東地区

東京 情報センター (東京都・山梨県)

電話 (03) 3436-1194 港区芝公園 2-4-1 FAX (03) 3436-4402 (秀和芝パークビル内)

大阪情報センター(大阪・京都・滋賀) 奈良・和歌山・兵庫)

電話 (06) 6881-1194 大阪市北区天満橋 1-8-30 FAX (06) 6881-5499 (OAPタワー18階)

横浜 情報センター (神奈川県 静岡県東部電土川以東)

北海道地区

北陸地区

札幌東 (011) 862-0082 帯 広 (0155) 24-1669 札幌市白石区 本浦 20丁目南 4-2 (ホシビル5階) 新 潟 (025) 241-0508 新潟市東大通 2-2-18 (タチバナビル5階)

埼玉県

北関東情報センター

大宮市大門町 3-197 (星野第2ビル2階)

前 橋 (027) 223-3861 前橋市麦町 2-20-7 (リブグリーンロードビル3階)

電話 (042) 996-1194 FAX (048) 657-2163

- 岡 (0258) 35-5076 長岡市東坂之上町3-2-6 (日本生命長岡ヒル5階 富 山 (076) 432-0002 富山市総曲輪 1-5-24 (日本生命賞山ビル3階
- 北 見 (0157) 22-0304 北貝市北4条東 1-11 (双進ビル4階)

- 金 沢 (076) 233-5250 金沢市広岡 3-1-1 (金沢パークビル8階) 福 井 (0776) 23-8164 福井市大手 3-4-1 (抵井放送会684階)
- 敦 賀 (0770) 23-8300 教質市白銀町 5-30 (山形ビル3階)
- 狭 (0770) 52-7820 小浜市四谷町1-10 (ナイスブラザ春松5階)

中国地区

- 島 (082) 248-1491 広島市中区大手町2-11-16 (NHK広島放送センタービル)
- 山 (086) 231-2368 岡山市本町 6:36 (第一セントラルビル5階) 松 江 (0852) 23-3002
- 松江市御手船場町 553-6 (松江駅前東邦生命ビル5階) 子 (0859) 32-1020
- ※子市角盤町 2-55 (明治生命米子角盤町ビル1階)
- 取 (0857) 26-4410 県取市覇町7 (島駅フコク生命駅前ビル2階)

高松(087)822-6062

高松市番町 1-6-6 (番町ツボイビル7階)

山 (089) 945-5763 松山市花園町 3-19 (第百生命松山ビル4階)

知 (088) 824-6177

- 山口(0832)31-6919
- 下関市竹崎町 4-1-22 (日本団体生命下関ビル5階) 徳 山 (0834) 21-9075 徳山市本町 1-3 (大同生命徳山ビル9階)
- 山口東 (0839) 21-0920 山口市駅通り 1-3-16 (共立ビル内)
- 福 山 (0849) 23-3142 福山市紅葉町 1-1 (福山ちゅうぎんヒル3階)

函館市五餐郭町 1-14 (住友生命五稜郭ビル6階) 東北地区

- 台 (022) 221-5663 いわき (024) 624-2120 仙台市青葉区大町1-1-30 (新仙台ビル3階)
 - 形 (023) 642-0359 山形市本町 2-4-3 (本町ビル4階)

東関東地区

水

B (018) 836-7880 秋田市中通 2-3-8 (アトリオンビル8階) 山 (024) 922-8959

旭 川 (0166) 25-1800 旭川市4条通 9-1709

函 館(0138) 51-8699

(組以北洋ビル6数)

郡山市堂前町 6-7 (郡山フコク生命ビル2階) 島 (024) 523-2636 福島市米町 6-6 (ユニックスビル10階)

東関東情報セン

電話 (047) 431-1194 FAX (043) 224-8290

千葉市中央区栄町 36-10 (住友商事千葉ビル内)

いわき市平大町 7-2 (明治生命いわきビル3版)

- 青 森 (017) 722-7718 青森市長島 2-10-4 (ヤマウビル5階)
- 八. 戸(017) 845-7289 八戸市八日町 36 (第一ビル5階)
- 盛 岡(019)653-3732 盛岡市菜園 1-3-6

土 浦(0298) 24-1880

土浦市文京町 5-4 (阿部ビル2階)

戸 (029) 221-3566

水戸市泉町 1-2-4 (水戸泉町第一生命ビル3階)

中部地区

- 三 重 (0593) 54-8077 475 中部情報センター
- 四日市市九の城町 4-21 (フジサワビル2階) 電話 (052) 243-1194 FAX (052) 243-1261 (059) 226-5204 津市羽所町 375 (百五-明生ビル7階) 名古屋市中区栄 3-18-1 (ナディアバークビル17階)
 - 羽 (0599) 26-2456 島羽市島羽 1-20-3 (羽柴商店ビル1階)
- 置 橋 (0532) 56-1194 豊橋市大橋通 1-91 (稲垣ビル5階) 松 (053) 455-0836 浜松市板屋町 111-2 (浜松アクトタワー19階) 河 (0564) 26-7309 岡崎市坊金町 124 (協栄生命岡崎ビル4階) JII (0537) 24-8166
- (タウンビル内) 阜 (058) 253-8285 蛟阜市橋本町 2-20 (遺飛ビル10階) 岡 (054) 254-6382 静岡市紺屋町 11-17 (桜井・第一共同ビル5階) 多治見 (0572) 25-0624

九州地区 福 岡 (092) 474-5541 福岡市博多区皇 1-9-71

- 北九州 (093) 551-2937 北九州市小倉北区浅野3-8-(アジア太平洋インボートマート内
- 久留米 (0942) 34-6730
- 久留米市日吉町 16-18 (久留米センタービル内 質 (0952) 22-2296
- 佐賀市暦人 2-5-8 (明治生命佐賀中央通りビル4階) 西九州 (0958) 26-8301
- (朝日生命長崎ビル7階) 佐世保 (0956) 24-7718 佐世保市三浦町 2-8 (佐世保明治生命会館6階)

高知市本町 2-2-29 (畑山ビル8階)

四国地区

中九州 (096) 356-6231 明本市桜町 2-17 (第2甲斐田ビル3階)

徳 島 (088) 626-3577 徳島市一番町 2-10 (三栄徳島ビル)

西 条 (0897) 55-4670

西条市大町 519-2 (NOVAビル)

- 分 (097) 537-7191 大分市中央町 1-1-5 (大分第一生命ビル3階)
- 崎 (0985) 23-3883 宮崎市高千穂通 2-5-32 (日本生命宮崎駅前ビル9階)
- 南九州 (099) 226-1912 鹿児島市東千石町 1-38 (鹿児島商工会路所ビル)
 - 縄 (098) 869-5425 那覇市久茂地 1-3-1 (久茂地セントラルビル2階)

ご相談窓口(三菱電機株式会社)

三菱電機冷熱製品に関する

仕様・性能・施工・試運転・ 取扱い・メンテナンス・修理

などの技術内容全般についてのご相談は

菱電機冷熱相談センタ

〒640-8686 和歌山市手平 6-5-66

國雷話 平日9:00~19:00 (月~金曜日、祝祭日を除く)

全国どこからでもおかけいただける

<u>00</u> 0120-39-2224

通常電話<携帯電話対応> (0734) 27-2224

岡FAX (365日・24時間受付)

フリーダイアル… 0120-64-2229 通常FAX-----(0734) 28-2229

◎所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

▲ 三菱電機株式会社

お問い合わせ先一覧(2004年10月更新)

三菱電機住環境システムズ株式会社 北海道社	
	(011)893-1342
三菱電機住環境システムズ株式会社 東北社	(022) 231-2785
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京社	(022)231-2703
	(03) 3847-4337 (03) 3847-4338 (03) 3847-4339
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社	(052) 725-2045
三菱電機住環境システムズ株式会社 中部社 北陸営業を	本部 (076) 252-9935
三菱電機住環境システムズ株式会社 関西社 パッケージエアコン/ロスナイ/空調用チリングユニット 低温機器/産業用チリングユニット	(06) 6310-5060 (06) 6310-5061
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社	(082) 278-7001
三菱電機住環境システムズ株式会社 中四国社 四国営業	美本部 (087)879-1066
三菱電機住環境システムズ株式会社 九州社	(092) 571-7014
沖縄三菱電機販売株式会社	(098)898-1111

三菱電機 | 空冷スプリット式 | クーリングユニット

AFH 形

取扱説明書

⚠安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ▶ 本体には据付工事,電気工事が必要です。お買上の販売店または専門業者にご相談ください。 工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。



この製品を製造している 三菱電機(株)冷熱システム 製作所長崎工場は, 品質保 証に関する ISO (国際標準 化機構) 9001 の取得工場



この製品を製造している三菱電機(株)冷 熱システム製作所長崎工場は、環境マネジメントシステム規格 (ISO14001)の取得工場です。

● ISO 認証制度 / ISO (国際標準化機構) が

登録証番号FM33568

登錄缸番号EC97J1159

菱電機冷熱相談センタ

DIED 39-22-4(7) 1-7-67-10-70-70-70-72-24(##WHS)M

FAX(365日・24時間受付)

0120(64)2229(フリーダイアル)・073(428)2229(通常FAX)

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

(販売会社)

三菱電機冷 本社機器営業部 2004年10月より、 大阪支社 北海道支社 問い合わせ先電話番号が変わりました。 九州支社

東北支店 新しい番号は別添シートをご覧ください。

名古屋支店 (株)三菱電機ラインファンリティー人中部 北陸冷熱住設営業部...... 〒 920-0811 金沢市小坂町西 81

(株)三菱電機ライフファシリティーズ中四国

...... 〒 733-8666 広島市西区商工センター 6-2-17...... 四国支店 〒 761-1705 香川県香川郡香川町川東下 717-1.....

(03)5798-2253

(06)6221-5742

(011)231-3915

(092)431-1621

(022)275-3411

(052)881-6440